



# ASCHESAUGER MIT MOTOR

## Bedienungsanleitung



Bitte sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren!

# Gebrauchsanweisung zum Kamino-Flam Aschesauger mit Motor und Filter-Reinigungsfunktion (337107)

Bitte sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren!

## A. Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie, ob die angegebene Maximalspannung (Typenschild) dem Stromnetz vor Ort entspricht.

Vor dem Öffnen des Geräts (zum Beispiel zu Reinigungszwecken) stets den Netzstecker ziehen!

Während des Betriebs Netzstecker nicht aus der Dose ziehen!

Lassen Sie das Gerät nach der Inbetriebnahme nicht unbeaufsichtigt!

Halten Sie Kinder von diesem Gerät fern!

Das Netzkabel nicht klemmen oder quetschen (z.B. durch schwere Gegenstände). Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn das Netzkabel beschädigt ist und vermeiden Sie gegebenenfalls jeden Kontakt mit den elektrisch leitenden Teilen des Geräts!

Nehmen Sie das Gerät ausschließlich nach Montage des Filters in Gebrauch!

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf!

Verwenden Sie ausschließlich Zubehör des Herstellers

Lassen Sie das Gerät nur vom Hersteller, Ihrem Fachhändler oder ähnlich qualifizierten Personen warten!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## B. Bau- und Funktionszeichnung



1. Tragegriff
2. Motor
3. Stromschalter
4. Deckel
5. Aschebehälter
6. Saugspitze
7. Saugschlauch
8. Reinigungsknopf
9. Deckel (Unterseite)
10. Filter



## C. Montage des Staubsaugers

Nehmen Sie das Gerät und die Zubehörteile aus der Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile komplett sind. Öffnen Sie die Klammern und nehmen Sie den Deckel vom Behälter.

Befestigen Sie den Filter am Deckel. Bitte achten Sie hier auf einen korrekten Sitz. Andernfalls könnte Aschestaub austreten!

Legen Sie den Deckel auf den Behälter und befestigen Sie diesen mit den Klammern.

Führen Sie das Aluminiumrohr in den elastischen Schlauch ein. Das andere Ende vom Schlauch wird an der Deckelöffnung befestigt.

## D. Die Funktionen der Teile

Alu-Rohr: wird verwendet, um die Asche aufzusaugen (Bild A2)

Netzschalter: Steuerung des Gerätes für AN und AUS

Selbstreinigungsfunktion: Durch das Ziehen des Hebels wird der Luftstrom auf den Filter gelenkt, die Asche wird so vom Filter heruntergeblasen. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur dann gegeben ist, wenn sich die Asche nicht aufgrund Feuchtigkeit oder einem hohen Fettgehalt des Brennguts bereits festgesetzt hat.



A2

## E. Aufsaugen von Asche

Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie den Saugrüssel zur Reinigung in die Feuerstelle ein.

Wenn der Auffangbehälter gefüllt ist, entnehmen Sie den Filter, bürsten Sie ihn aus und setzen Sie die Reinigung des Kamins fort.

Brandgefahr: nur kalte Asche aufsaugen!

Bitte achten Sie darauf, dass sich in der Asche keine heißen Substanzen befinden

Sollten Sie heiße Asche aufsaugen, sofort abschalten und den Eimer 24 Stunden vor Entleerung abkühlen lassen.

Achten Sie darauf, dass die Aschestücke nicht größer als der Durchmesser des Saugrohres sind  
Verstopfungsgefahr!

Folgende Objekte dürfen vom Gerät nicht eingesaugt werden: Zündfähige Streichhölzer, Glut, Zigarettenkippen, brennbare Materialien, ätzende Stoffe, Rauch, leicht entzündliche Flüssigkeiten.

Es dürfen keine Materialien und Objekte mit dem Gerät aufgesaugt werden, von denen eine Gefahr für Menschen ausgehen könnte! Vermeiden Sie insbesondere das Aufsaugen von Flüssigkeiten oder feuchten Gegenständen wie zum Beispiel Laub, etc.

Das Gerät ist für die Verwendung im Haus konzipiert und nicht für die Verwendung im Freien gedacht.

## F. Nach dem Gebrauch

Betätigen Sie den Netzschalter um das Gerät auszuschalten.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Rollen Sie das Stromkabel auf.


Lösen Sie den Schlauch vom Deckel.

Entleeren Sie den Behälter und waschen ihn aus.

Den Behälter mit einem trockenen Tuch auswischen.

Lösen Sie den Filter vom Deckel ab und waschen ihn vorsichtig aus. Lassen Sie den Filter im Freien trocknen bevor er wieder im Sauger eingebaut wird. (Foto A3)

Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muß sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

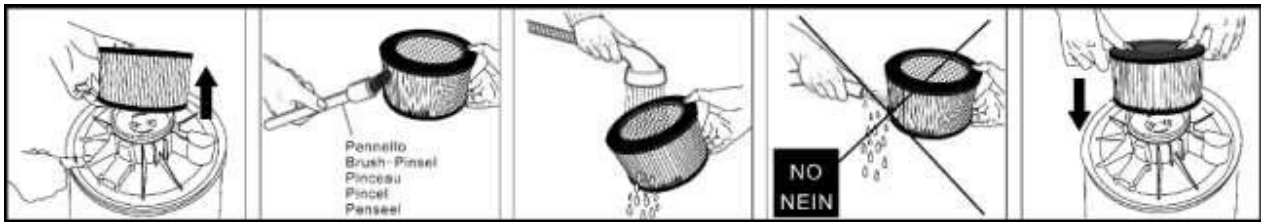

## G. Wartung

Die Container- und Außenschale Kopfteil müssen häufig gereinigt werden

Die schmutzigen Behälter und Filter sollten mit klarem Wasser gespült und gewaschen werden

Wenn das Gerät nicht zufriedenstellend arbeitet, ist es meist verstopft oder der Schlauch oder die Verbindung der Rohre sind nicht luftdicht verschlossen. In diesem Fall reinigen Sie bitte die betroffenen Teile bzw. überprüfen Sie die Verbindungsstücke.

## H. Das Arbeitsprinzip dieses Produktes

Der Motor erzeugt zunächst ein Vakuum, wodurch die Asche durch den Saugschlauch in den Ascheimer gesogen wird. Die eingesogene Luft muss nun aber auch den Sauger wieder verlassen. Es wird also nicht nur ein Vakuum, sondern ein Luftstrom erzeugt. Die Luft wird vor dem Ausblasen aus der Motoröffnung nun zunächst gefiltert, damit der Schmutz vollständig im Ascheimer verbleibt und nicht mit nach außen geblasen wird. Sollte sich die Saugleistung verringern, dann liegt das meist daran, dass der Luftstrom nicht mehr uneingeschränkt aufgebaut werden kann. Zumeist ist Ursache dieser Saugkräfteeinschränkung, dass die Luft aus dem Aschesauger nicht mehr ausgeblasen werden kann, da der Filter sich zugesetzt hat. Dies passiert regelmäßig und ist völlig normal. Die Saugleistung können Sie nun aber einfach durch die Aktivierung der Selbstreinigungsfunktion erhöhen. Hierzu ziehen bitte einfach den Reinigungsknopf, der Luftstrom wird umgeleitet, der Filter freigeblasen. Wenn Sie den Reinigungsknopf wieder loslassen, müsste der Sauger wieder wie gewohnt funktionieren. Sollte dies nicht der Fall sein, sollten Sie den Vorgang wiederholen.

## I. Korrekte Entsorgung dieses Produkts

	<p>Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.</p>
--	---

## J. Garantie

Der Hersteller gewährt in Übereinstimmung mit dem Gesetz des jeweiligen Landes beginnend mit dem Tag an dem der Endverbraucher das Gerät gekauft hat eine Garantie von mindestens 1 Jahr in Deutschland von 2 Jahren.

Die Garantie deckt nur Materialfehler oder Qualitätsmängel.

Eine Garantiereparatur kann nur von einem autorisierten Service Center ausgeführt werden.

Ein Garantieanspruch kann nur gestellt werden, wenn eine Rechnung oder der Kassenbon auf dem das Kaufdatum angegeben ist, vorgelegt wird.

Folgende Fälle deckt die Garantie nicht ab:

- normale Abnutzung
- unsachgemäßer Anwendung z.B. durch Überlastung des Gerätes oder Gebrauch von nicht zugelassenen Ersatzteilen
- Gewalteinwirkung, Defekt durch Fremdeinwirkung
- Defekt verursacht durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

# K. Explosionszeichnung

